

Metallbau-Station

Viel Spaß beim Aufbau der Doppelwaschtischwand! 😊

1. Schritt: **Setze den Bodenhalter auf und verschraube ihn**

Setze den Bodenhalter auf bauseits gegebene Positionen auf und verschraube ihn.



2. Schritt: **Decke die Bodenplatten ab**

Decke die Bodenplatten des Systempfostens mit Rosetten ab.



3. Schritt: **Montiere den Querstabhalter**

Montiere den Querstabhalter an den Systempfosten. Trenne dazu den Querstabhalter, montiere das Unterteil und setze anschließend das Oberteil wieder auf. Richte es aus (Gewindestift leicht anziehen).





4. Schritt: **Montiere die Füllstäbe**

Schiebe die Füllstäbe in die vorgegebenen Bohrungen der Querstabhalter und richte sie fluchtend aus. Fixiere anschließend den Gewindestift und ziehe ihn am Querstabhalter fest. Montiere ihn.



5. Schritt: **Montiere die Handlaufhalter**

Montiere den Handlaufhalter in Systempfosten.

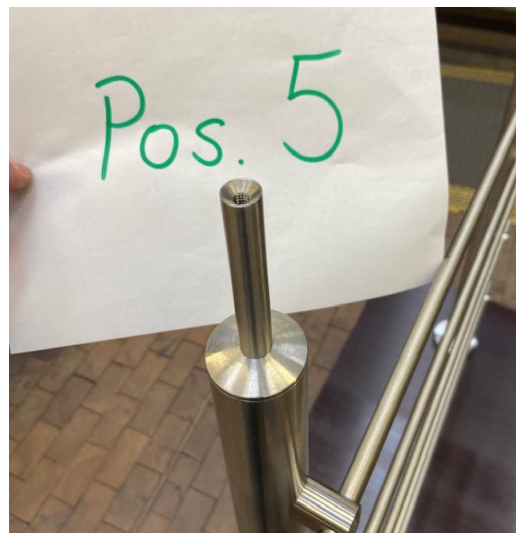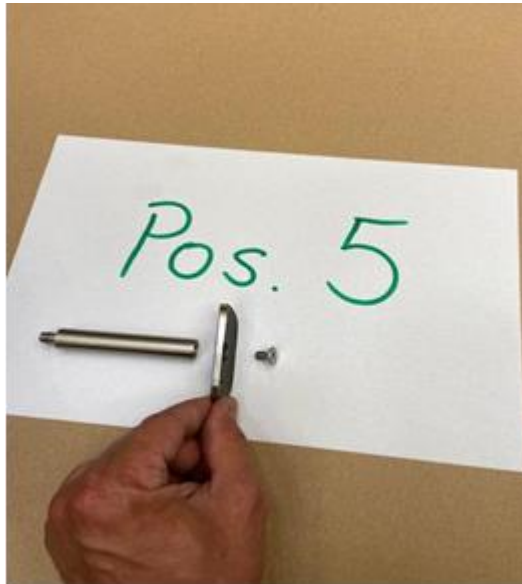


6. Schritt: **Schraube die Segmentscheibe auf die Pfosten und richte sie fluchtend aus**

Schraube die Segmentscheibe für den Handlauf auf beide Pfosten auf und richte sie fluchtend aus.



7. Schritt: **Montiere den Handlauf auf die Pfosten**

Montiere den Handlauf auf die Pfosten, dazu Senkkopfschrauben M5 verwenden.

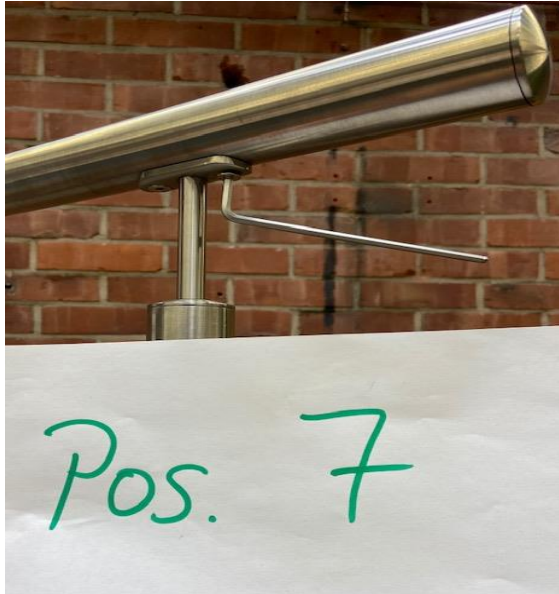

8. Schritt: **Montiere die Endkappen auf die Füllstäbe**



9. **Kontrolliere alle Verschraubungen und ziehe sie nach**



10. Schritt: **Kontrolliere das Arbeitsergebnis (Ausrichtung, Stabilität)**

Und fertig!

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

