

Station

Sanitär-Heizung-Klima

Viel Spaß beim Bau der Doppelwaschtischwand! 😊

1. Schritt: **Montiere die Stützbeine**

Stecke erst die Edelstahlhülsen auf die Beine und schiebe sie dann auf den Grundaufbau.




2. Schritt: **Montiere das Waschbecken**


Setze das Waschbecken auf die Gewindestangen und setze Kunststoffscheiben auf die Stangen. Fixiere das Ganze danach mit Unterlegscheibe und Mutter. Befestige diese erst von Hand und ziehe sie dann mit einem Maulschlüssel fest.



3. Schritt: **Kontrolliere die Ausrichtung des Waschbeckens**
Nimm die Wasserwaage und überprüfe ob das Waschbecken im Lot ist. Ist es das nicht, korrigiere die Halterungen.

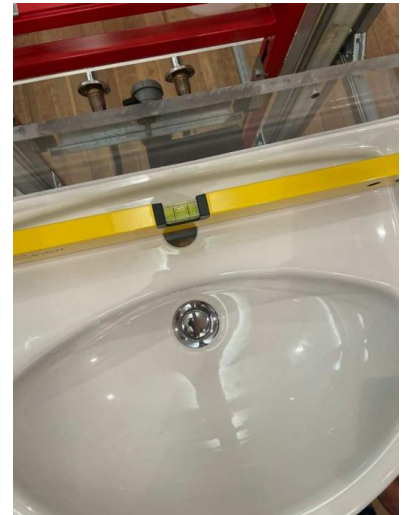

4. Schritt: **Montiere die Armatur**
Setze die Armatur auf das Waschbecken an der vorgegebenen Stelle auf und verschraube sie von unten mit Muttern zunächst mit der Hand (halte sie dazu ggf. von oben etwas fest).
Nehme anschließend den Standschlüssel zur Hand und ziehe sie fest.

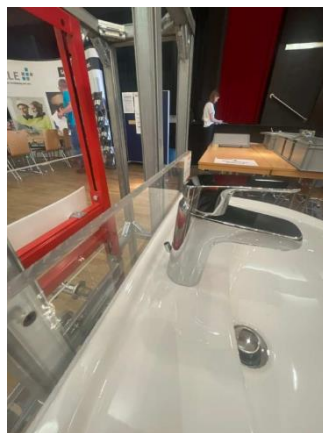

5. Schritt: **Schließe die Schläuche an die Eckventile an**
Setze die Schläuche dazu zunächst auf die Eckventile auf und schraube sie handfest. Ziehe dann mit dem Maulschlüssel noch einmal ca. eine halbe Drehung fest.




6. Schritt: **Montiere die Zugstange**

Setze sie zunächst auf und fixiere sie leicht, bevor du sie mit dem Ablauf montierst. Schraube das Ganze anschließend fest.



7. Schritt: **Montiere den Siphon**

Setze ihn zunächst aus seinen Verschraubungen und Dichtungen zusammen. Stecke daraufhin die Dichtung ins Abflussrohr und schiebe das lange Ende des Siphons hinein. Schraube das andere Ende am Waschbeckengewinde fest.

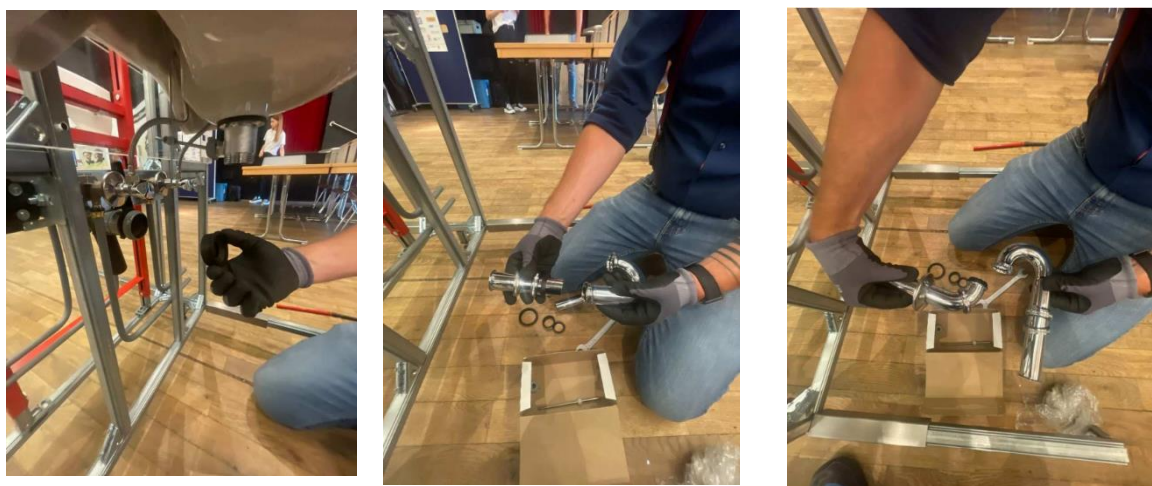



Fertig!

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

